

DENON

AM-FM ステレオレシーバー

DRA-F107


システム動作用 取扱説明書

本書は、当社別売の次の製品と組み合わせてお使いになる場合のシステム動作についての【追補版】取扱説明書です。

カセットデッキ
(DRR-F102)



MD レコーダー
(DMD-F102)



本書は本機に付属の取扱説明書とあわせてご覧ください。

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 取扱説明書（【取扱説明書】・【追補版】）をお読みになった後は、いつでも見られるところに「保証書」・「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」と共に大切に保管してください。

目次

ご使用になる前に	
システム接続対応機器（別売）	2
システム機能でできること	2
各部の名前（リモコン）	2
システム接続のしかた	
システム接続のしかた	3
システム機能について	
タイマー再生	4
タイマーを設定する	4
タイマー録音	6
ラジオ放送を MD に録音する	6
ラジオ放送をカセットテープに録音する	7
その他のシステム機能	7
オートパワーオン機能	7
オートファンクション機能	7
CD シンクロ録音（同期録音）機能	7

ご使用になる前に

システム接続対応機器（別売）

D CD-F107（CD プレーヤー）※
D MD-F102（MD レコーダー）
D RR-F102（カセットデッキ）

※ 本機と DCD-F107 のシステム機能については本機に付属の取扱説明書をご覧ください。

システム機能でできること

本機とシステム接続対応機器（上記）をシステム接続すると、次の操作ができます。

□ 本機のリモコンでカセットデッキ（RR-F102）の操作ができます。

（☞ 2 ページ「カセットデッキ（RR-F102）を操作するボタン」）

□ タイマー機能

（☞ 4～7 ページ「タイマー再生」および「タイマー録音」）

□ オートパワーオン機能

（☞ 7 ページ「システム機能」）

□ オートファンクション機能

（☞ 7 ページ「システム機能」）

□ CD シンクロ録音（同期録音）機能

（☞ 7 ページ「システム機能」）

各部の名前（リモコン）


カセットデッキ（RR-F102）を操作するボタン

本機に付属のリモコンでカセットデッキ（RR-F102）の操作をおこなうときは“システム接続のしかた”（☞ 3 ページ）の接続をおこなってください。

ご注意


D MD-F102(MDレコーダー) は本機のリモコンで操作できません。D MD-F102に付属のリモコンをお使いください。

ファンクションが“TAPE”のときに次のボタンの操作ができます。

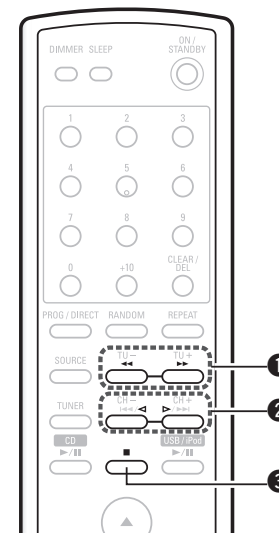

- 1 サーチボタン（◀◀/▶▶）
停止中：早送り、早戻しをします。
再生中：ブランクスキップをします。
- 2 再生（◀ ▶）
順方向/逆方向に再生します。
- 3 停止ボタン（■）

システム接続のしかた

各機器間のオーディオケーブルの接続のほかに、システムケーブル（右図の)を接続してください。


また、本機（DRA-F107）の電源コードは必ず壁のコンセントに差し込み、各機器の電源コードは、各機器の AC アウトレットに接続してください。



- 本機がすべてのシステム操作をコントロールしています。
- 各機器間のシステムケーブルの接続に順番はありません。各機器間に 1 本のシステムケーブルを接続してください。

ご注意

- 本機の AC アウトレットに接続できる機器の合計消費電力は 100W までです。合計消費電力が 100W を超える接続はおこなわないでください。
- 本機の AC アウトレットに接続された機器の電源は、本機の電源スイッチと連動します。
- 時刻表示中以外のスタンバイ時は、AC アウトレットから電源を供給しません。
- 本機に接続コードは接続していません。接続の際は、各機器に付属の接続コードをお使いください。

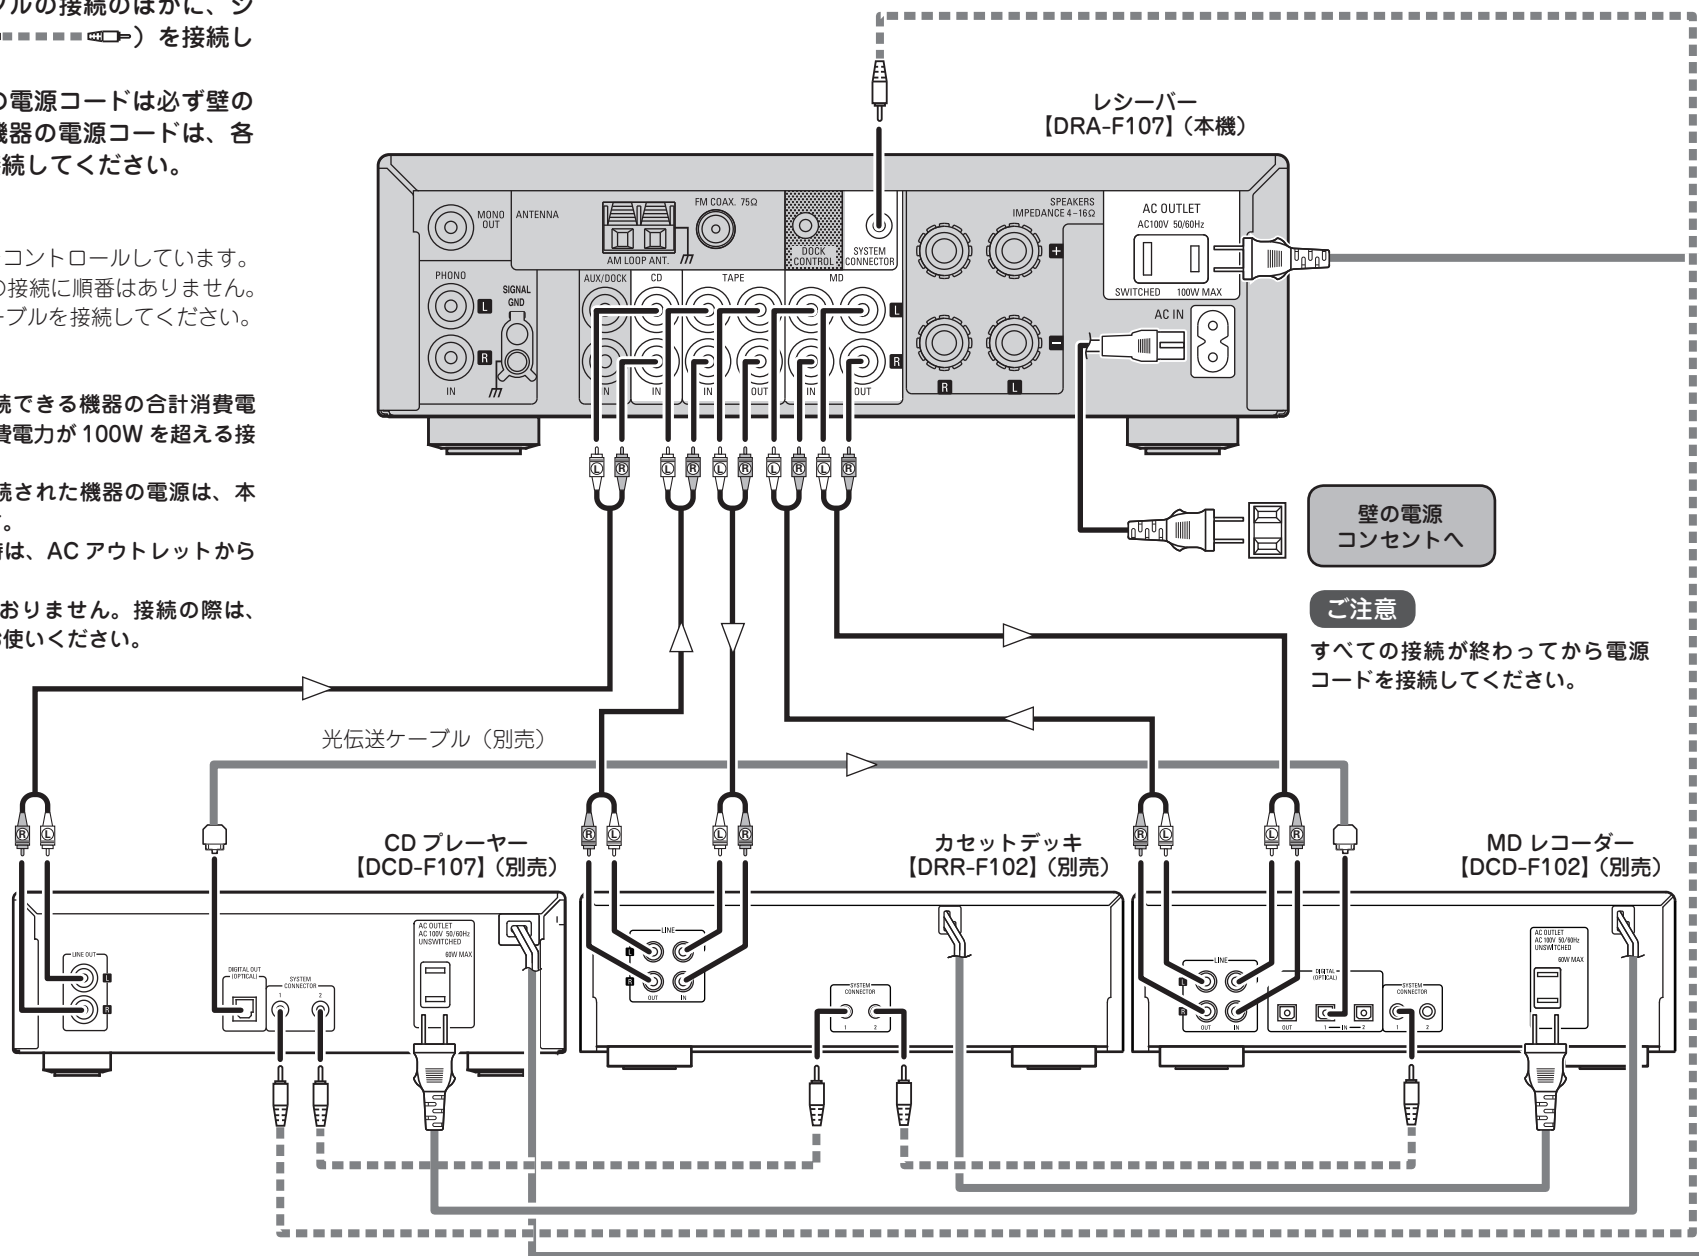



7 [△, ▽] ボタンでタイマー開始時刻の“分”を選び、[ENTER/MEMO] または [▷] ボタンを押す。

ON TIME
10:30> 00:00

8 [△, ▽] ボタンでタイマー終了時刻の“時”を選び、[ENTER/MEMO] または [▷] ボタンを押す。

OFF TIME
10:30> 11:00

9 [△, ▽] ボタンでタイマー終了時刻の“分”を選び、[ENTER/MEMO] または [▷] ボタンを押す。

OFF TIME
10:30> 11:30

10 [◀, ▶] ボタンでタイマーの“ON”または“OFF”を選ぶ。

- “ON”を選択すると (L) 表示が点灯します。

ONCE TIMER ON
EVERYDAY OFF

※[△, ▽] ボタンで“ONCE TIMER”と“EVERYDAY”を切り替えます。

11 [ENTER/MEMO] ボタンを押し、設定を確定する。

- 確定後、3 秒間タイマー設定の内容を表示します。

ONCE CD
10:30> 11:30

12 ON/STANBY ボタンを押し、電源をスタンバイにする。

- タイマースタンバイモードになり、電源表示がオレンジ色に点灯します。

□ タイマーのオン / オフを設定するには

- [MENU] ボタンを押す。
 - [△, ▽] ボタンで“TIMER ON/OFF”を選び、[ENTER/MEMO] ボタンを押す。
 - [△, ▽] ボタンで“ONCE TIMER”または“EVERYDAY”を選ぶ。
 - [◀, ▶] ボタンでタイマーの“ON”または“OFF”を選び、[ENTER/MEMO] ボタンを押す。続けてタイマー設定の内容を表示します。
- ※“OFF”にすると、タイマー動作が無効になりますが、タイマーの設定内容はそのまま残ります。
- ※タイマーを設定していないときは“---”を表示します。

□ タイマー設定の内容を確認するには

- [MENU] ボタンを押す。
- [△, ▽] ボタンで“TIMER ON/OFF”を選び、[ENTER/MEMO] ボタンを押す。
- タイマー設定の“ON”を表示したら、[ENTER/MEMO] ボタンを押す。
3 秒間、タイマー設定の内容を表示します。

□ タイマー設定の内容を変更するには

「タイマーを設定する」(P4 ページ) の操作をおこなってください。

□ タイマー設定中に設定を変更するには

[◀] ボタンを押す。
ひとつ前の設定に戻ります。変更したい設定を表示させてから、設定をおこなってください。


タイマー録音



取説中のボタン名の表示について


- 本体とリモコンの両方にあるもの → **BUTTON**
- 本体のみにあるもの → **<BUTTON>**
- リモコンのみにあるもの → **[BUTTON]**

レシーバー
[DRA-F107] (本機)

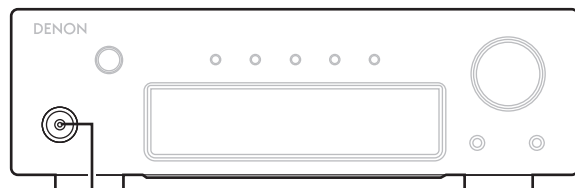


ON/STANDBY

MD レコーダー
[DCD-F102] (別売)

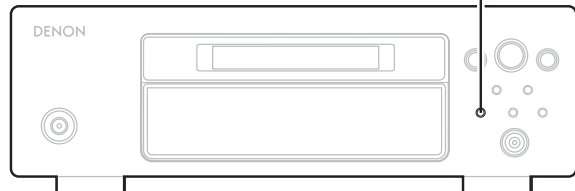


<INPUT>

カセットデッキ
[DRR-F102] (別売)

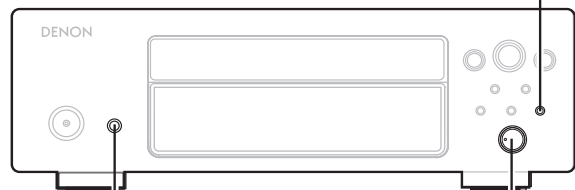

<DOLBY NR>

<REVERSE MODE>

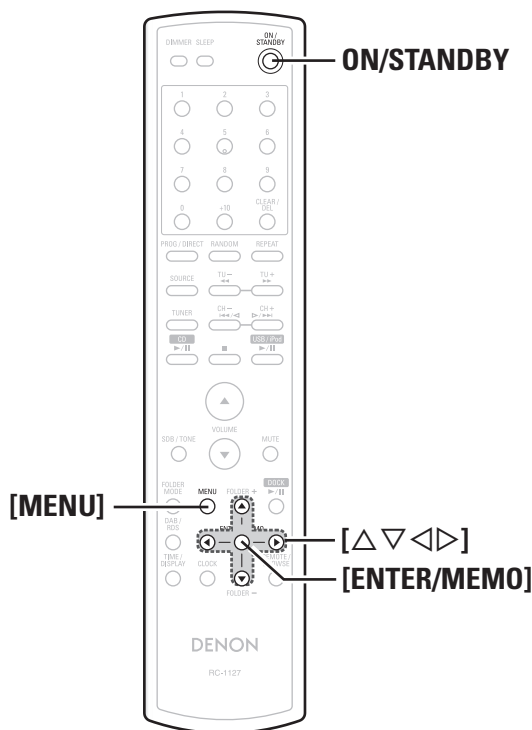

ON/STANDBY

[MENU]

[△▽◀▶]

[ENTER/MEMO]

ラジオ放送を MD に録音する

あらかじめ録音をおこなう MD を入れておいてください。

- 1 <INPUT> ボタンで “Analog” を選ぶ。
- 2 録音レベルの調整や録音モードの設定をおこなう。
※ 詳しくは、MD レコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- 3 [MENU] ボタンを押し、[△, ▽] ボタンで “TIMER SETUP” を選び、[ENTER/MEMO] または [▶] ボタンを押す。


- 4 [△, ▽] ボタンでタイマーモードを選び、[ENTER/MEMO] または [▶] ボタンを押す。

- 5 [△, ▽] ボタンで “TUNER>MD” を選び、[ENTER/MEMO] または [▶] ボタンを押す。


- 6 「タイマーを設定する」 (4、5 ページ) の操作 5～11 をおこなう。

※ タイマーの開始時刻になると録音をはじめます。

ご注意

通常の録音をおこなう場合は、タイマー設定表示 “” を消灯させてください。

ラジオ放送をカセットテープに録音する

あらかじめ録音をおこなうカセットテープを入れておいてください。

※ 必ず録音する面を上に向けて入れてください。

1 <REVERSE MODE> ボタンでリバースモードを切り替える。

2 お好みにより <DOLBY NR> ボタンでドルビーノイズリダクションシステムを選ぶ。

3 <DIRECTION> ボタンで録音方向を選ぶ。

4 録音レベルの調整や録音モードの設定をおこなう。

※ 詳しくは、カセットデッキの取扱説明書をご覧ください。

5 [MENU] ボタンを押し、[△, ▽] ボタンで“TIMER SETUP”を選び、[ENTER/MEMO] または [▷] ボタンを押す。

MENU
↑ TIMER SETUP ↓

6 [△, ▽] ボタンでタイマーモードを選び、[ENTER/MEMO] または [▷] ボタンを押す。

MODE SELECT
↑ ONCE TIMER ↓
ONCE ← → EVERYDAY

7 [△, ▽] ボタンで“TUNER>TAPE”を選び、[ENTER/MEMO] または [▷] ボタンを押す。

SOURCE SELECT
↑ TUNER > TAPE ↓

8 「タイマーを設定する」(4、5 ページ) の操作 5～11 をおこなう。

※ タイマーの開始時刻になると録音をはじめます。

ご注意

- テープの巻きはじめは、リーダーテープなどで録音できない部分があります。録音ミスを防ぐため、番組がはじまる1分程度前の時刻に設定してタイマー録音されることをおすすめします。
- 通常の録音をおこなう場合は、タイマー設定表示 “Ⓛ” を消灯させてください。

その他のシステム機能

オートパワーオン機能

リモコンの CD ▶/|| ボタンまたは DOCK ▶/|| ボタンを押すと、各機器の電源が入り本機のファンクションが自動的に切り替わります。

※ CD プレーヤー (DCD-F107) にディスクが入っているときは再生をはじめます。

ご注意

各機器のフロントパネルの再生ボタンを押してもオートパワーオン機能ははたらきません。

オートファンクション機能

システム接続をしている機器の再生中にリモコンの CD ▶/|| ボタンまたは DOCK ▶/|| ボタンを押すと、本機のファンクションが自動的に切り替わり、再生をはじめます。

• 現在再生中のソースは停止します。

ご注意

オートファンクション機能はカセットデッキ (DRR-F102) と MD レコーダー (DMD-F102) には対応していません。

CD シンクロ録音 (同期録音) 機能

CD の再生開始に合わせて MD やカセットテープの録音を自動的に開始することができます。

※ 操作のしかたは、MD レコーダー (DMD-F102) またはカセットデッキ (DRR-F102) に付属の取扱説明書をご覧ください。

株式会社デノン デノン コンシューマー マーケティング

本 社 〒 210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1
D&M ビル 3F

お客様相談センター TEL : **044-670-5555**

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9 : 30 ~ 12 : 00、12 : 45 ~ 17 : 30

(弊社休日および祝日を除く、月～金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、
次の URL でもご確認できます。

<http://denon.jp/info/info02.html>

後日のために記入しておいてください。

購 入 店 名 :	電 話 (-	-)
ご購入年月日 :	年	月	日	